


# Стеллаж металлический, универсальный ГОСТ 16371-93 п.п. 2.2.29

Сертификат соответствия РОСС RU.ДМЗ7.Н00066.

**СУММАРНАЯ НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА не более 500 кг**  
Мах нагрузка на секцию стеллажа – 500 кг  
Мах нагрузка на полку с 2-мя ребрами жесткости – 120 кг  
Мах нагрузка на полку с 1-м ребром жесткости – 90 кг

Для того, чтобы сборка стеллажа заняла у Вас минимум времени, отняла минимум сил и доставила Вам максимум удовольствия, рекомендуем придерживаться инструкции, разработанной нашими невероятными специалистами по сборке металлических стеллажей.

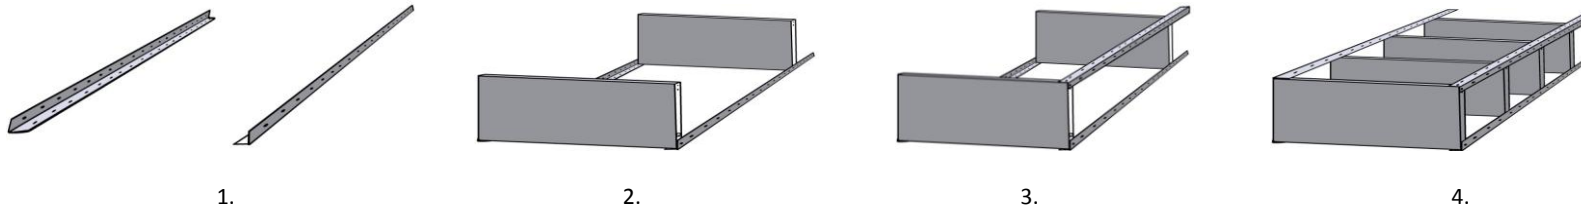

1. Положите на пол две стойки так, чтобы внутренние поверхности стоек были направлены друг к другу.
2. Прикрепите верхнюю и нижнюю полки к одной стойке через уголки жесткости. Нижняя полка должна быть установлена не более, чем 1500 мм от пола. Уголки жесткости позволят верхней и нижней полке не упасть, пока Вы будете производить дальнейший монтаж.
3. Закрепите вторую и третью стойку (не забывайте соединять стойки с верхней и нижней полкой посредством уголков жесткости). Для того, чтобы верхняя стойка не падала, вставьте временно болт в место ее соединения с нижней полкой, затем, придерживая стойку, перейдите к верхней полке и прикрепите стойку к верхней полке посредством уголков жесткости.
4. Установите средние полки, закрепив их к трем стойкам без уголков жесткости.
5. Установите четвертую стойку (не забывайте соединять стойки с верхней полкой посредством уголков жесткости).
6. Восемь угольников должны быть установлены на верхнюю полку и нижнюю полку. Это позволит стеллажу не завалиться на бок во время эксплуатации и придаст конструкции необходимую жесткость. Если стеллаж будет подвергаться боковым воздействиям, необходимо установить дополнительные уголки жесткости на одну из средних полок (дополнительные угольники следует заказать дополнительно).
7. Установите на стойки с помощью молотка пластиковые подпятники.
8. Поднимите стеллаж в вертикальное положение.
9. Выверьте и зафиксируйте правильное вертикальное положение стоек, жестко протянув болты в точках соединения одной полки с одной стойкой через угольники.
10. Протяните все болты стеллажа.

